

Brúska na nechty M18_68W

Technická špecifikácia:

- Vstupné napätie: 220V AC
- Výstupné napätie: 12V-1,5A
- Maximálny výkon: 68W
- Plynulá regulácia otáčok: 45 000 otáčok za minútu

Bezpečnostné pokyny:


Nepoužívajte zariadenie: vo vlhkých miestnostiach; ak je napájací zdroj poškodený; ak je zariadenie alebo napájací kábel poškodený. Zabráňte, aby sa zariadenie dostalo do kontaktu s vodou. Zariadenie používajte len v interiéri. Ak je povrch znečistený, utrite ho jemným čistiacim prostriedkom. Činnosť vykonávajte s vypnutým zariadením a odpojte napájací kábel. Nikdy nečistite kyslým čistiacim prostriedkom. Racionálne používanie a správna údržba môžu predĺžiť životnosť vašej brúsky.

Obsah balenia:

- Brúska M18 (základňa)
- Rukoväť brúsky - Twist-lock
- Sada nadstavcov
- Nožný pedál
- Držiak, stojan pre umiestnenie hlavice brúsky (rukoväť brúsky)

Charakteristika funkčných tlačidiel:

1. Dispej
2. Držiak rukoväte
3. Tlačidlo zapnutia/vypnutia ON/OFF
4. Ručné/nožné ovládanie
5. Tlačidlo v tvare srdca pre reguláciu rýchlosti
6. DC konektor pre nožné ovládanie
7. Napájací konektor
8. DC konektor pre ručné ovládanie
9. Podsvietenie rýchlosti otáčok

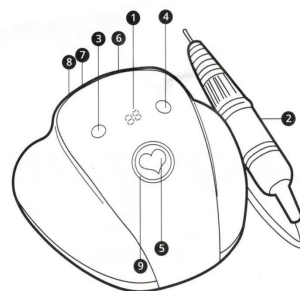

Popis zariadenia:

Brúska je určená pre profesionálne manikúrne salóny, ale aj pre užívateľov, ktorí si manikúru robia doma. Charakteristickým znakom prístroja je pekný dizajn a rukoväť navrhnutá tak, aby poskytovala pocit vysokého pohodlia pri práci.

Použitie:

- Zapojte napájací kábel do zásuvky.
- Pripojte brúsku hlavice k príslušnému vstupu na zariadení.
- Zapnite zariadenie pomocou tlačidla ON/OFF (podržte aspoň 5s dotykový senzor)
- Srdiečkovým tlačidlom speed nastavte optimálnu rýchlosť pre prácu.
- Prepnite tlačidlo otáčania doprava/dola (R/F) v závislosti od vašej pracovnej potreby.
- Prepnite režim ruka/noha (HAND/NOOT) pomocou tlačidla v závislosti od vašich pracovných potrieb.
- Ak brúsku nepoužívate, nezabudnite vždy vytiahnuť napájací kábel zo zásuvky.

Užívateľské odporúčania:

- Uistite sa, že je zariadenie pripojené k zásuvke s napätím zodpovedajúcim požiadavkám zariadenia.
- Zariadenie uchovávajte mimo dosahu detí.
- Na čistenie zariadenia používajte suchú alebo mierne navlhčenú handričku. Brúsku používajte mimo dosahu vlhkosti.
- Nevystavujte zariadenie silnému slnečnému žiareniu, aby nedošlo k jeho prehriatiu. Nevymieňajte nadstavce, keď je brúska v chode.
- To môže spôsobiť nezvratné poškodenie rukoväte.
- Ak zariadenie dlhší čas nepoužívate, odpojte sieťovú zástrčku a uskladnite zariadenie na vetranom a suchom mieste.

Výmena nadstavcov:

Každá brúsna hlavica obsahuje vzorový kolík s priemerom 2,35mm, ktorý je možné vymeniť za akýkoľvek brúsny nadstavec.

1. Uvoľnite svorku úchyty systému twist-lock otáčaním strednej časti rukoväte doľava (R)
2. Zaisťte svorku držiaka nadstavcov otáčaním strednej časti rukoväte doprava (S)



VÝSTRAHA!

Nehádzajte do koša! Elektrické a elektronické zariadenia sa po použití nesmú ukladať spolu s iným domovým odpadom. Produkt by sa mal odniesť na špeciálne zberné miesto určené miestnymi úradmi.