

## Brúska na nechty M16\_68W

### Technická špecifikácia:


- Vstupné napätie: 220V AC
- Výstupné napätie: 12V-1,5A
- Maximálny výkon: 68W
- Plynulá regulácia otáčok: 45 000 otáčok za minútu

### Bezpečnostné pokyny:

Nepoužívajte zariadenie: vo vlhkých miestnostiach; ak je napájací zdroj poškodený; ak je zariadenie alebo napájací kábel poškodený. Zabráňte, aby sa zariadenie dostalo do kontaktu s vodou. Zariadenie používajte len v interiéri. Ak je povrch znečistený, utrite ho jemným čistiacim prostriedkom. Činnosť vykonávajte s vypnutým zariadením a odpojte napájací kábel. Nikdy nečistite kyslým čistiacim prostriedkom. Racionálne používanie a správna údržba môžu predĺžiť životnosť vašej brúsky.

### Obsah balenia:

- Brúska M16 (základňa)
- Rukoväť brúsky - Twist-lock
- Sada nadstavcov
- Nožný pedál
- Držiak, stojan pre umiestnenie hlavice brúsky (rukoväť brúsky)

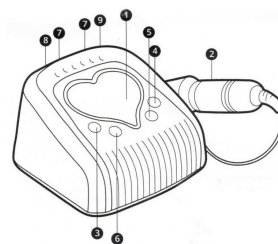

### Charakteristika funkčných tlačidiel:

1. Dispej
2. Držiak rukoväte
3. Tlačidlo zapnutia/vypnutia
4. Ručné/nožné ovládanie
5. Regulácia rýchlosti +
6. Regulácia rýchlosti -
7. USB port
8. DC konektor pre nožný pedál
9. DC konektor pre manuálne ovládanie

### Popis zariadenia:

Brúska je určená pre profesionálne manikúrne salóny, ale aj pre užívateľov, ktorí si manikúru robia doma. Charakteristickým znakom prístroja je pekný dizajn a rukoväť navrhnutá tak, aby poskytovala pocit vysokého pohodlia pri práci.

### Použitie:

1. Zapojte napájací kábel do zásuvky.
2. Prípojte frérovaciu hlavicu k príslušnému vstupu na zariadení.
3. Zapnite zariadenie pomocou tlačidla ON/OFF (podržte aspoň 5s dotykový senzor)
4. Dotykom tlačidla nastavte optimálnu rýchlosť pre prácu. Dotykom + sa otáčky zvýšia v rozsahu 0-45000 PRM, dotykom - sa spomalia.
5. Prepnete tlačidlo otáčania doprava/doľava v závislosti od vašej pracovnej potreby.
6. Prepnete režim ruka/noha (HAND/NOOT) pomocou tlačidla v závislosti od vašich pracovných potrieb.
7. Ak brúsku nepoužívate, nezabudnite vždy vytiahnuť napájací kábel zo zásuvky.

### Užívateľské odporúčania:

Uistite sa, že je zariadenie pripojené k zásuvke s napätím zodpovedajúcim požiadavkám zariadenia. Zariadenie uchovávajte mimo dosahu detí. Na čistenie zariadenia používajte suchú alebo mierne navlhčenú handričku. Brúska používajte mimo dosahu vlhkosti. Nevystavujte zariadenie silnému slnečnému žiareniu, aby nedošlo k jeho prehriatiu. Nevymieňajte nadstavce, keď je brúska v chode. To môže spôsobiť nezvratné poškodenie rukoväte. Ak zariadenie dlhší čas nepoužívate, odpojte sieťovú zástrčku a uskladnite zariadenie na vetranom a suchom mieste.

### Výmena nadstavcov:

Každá brúsna hlavica obsahuje vzorový kolík s priemerom 2,35mm, ktorý je možné vymeniť za akýkoľvek brúsny nadstavec.

1. Uvoľnite svorku úchyty systému twist-lock otáčaním strednej časti rukoväte doľava (R)
2. Zaisťte svorku držiaka nadstavcov otáčaním strednej časti rukoväte doprava (S)

### VÝSTRAHA!



Nehádzte do koša! Elektrické a elektronické zariadenia sa po použití nesmú ukladať spolu s iným domovým odpadom. Produkt by sa mal odniesť na špeciálne zberné miesto určené miestnymi úradmi.

