BRÚSKA NA NECHTY MOLLY NAILS M23_68W

TECHNICKÉ ÚDAJE

Výkon: 68 W
Menovité vstupné napätie: AC 100-240V 50/60Hz
Menovitý výstup: DC 12V 1A
Rýchlosť otáčok: 50 000 ot./min.

1. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

1. Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu a uschovajte ho pre budúce použitie.
2. Uistite sa, že napätie napájacieho zdroja zodpovedá technickým požiadavkám zariadenia.
3. Nepoužívajte brúsku na nechty vo vode ani vo vlhkom prostredí.
4. Zabráňte vniknutiu prachu, nečistôt, kvapiek vody alebo iných kvapalín do zariadenia. To môže spôsobiť poruchu. V prípade vniknutia kvapaliny sa brúska nesmie ďalej používať a pred opätovným použitím vyžaduje kontrolu a opravu.
5. Ak sa zariadenie nebude dlhší čas používať, odpojte ho od elektrickej siete.
6. Ak sa kryt znečistí, očistite ho jemnou handričkou a miernym čistiacim prostriedkom. Čistenie sa musí vykonávať len vtedy, keď je zariadenie vypnuté a odpojené od napájania. Nepoužívajte kyslé ani agresívne čistiace prostriedky.
7. Správne používanie a pravidelná údržba môžu výrazne predĺžiť životnosť zariadenia.
8. V prípade neštandardnej prevádzky kontaktujte kvalifikované servisné stredisko a skontrolujte poistku umiestnenú v spodnej časti krytu.

2. OBSAH BALENIA

- riadiaca jednotka brúsky
- rukoväť / nadstavec (rukoväť brúsky)
- sada brúsnych nadstavcov (fréz)
- nožný pedál
- držiak na rukoväť
- návod na použitie

3. POPIS ZARIADENIA A OVLÁDACÍCH PRVKOV

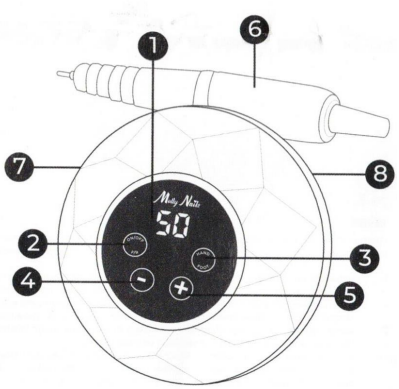

1. Displej rýchlosti (×1000 ot./min.)
2. Vypínač ON/OFF – zapnutie/vypnutie a zmena smeru otáčania (R/F – dopredu/dozadu)
3. Prepínač prevádzkového režimu HAND/FOOT (manuálne / nožné ovládanie)
4. Tlačidlo na zníženie rýchlosti (-)
5. Tlačidlo na zvýšenie rýchlosti (+)
6. Rukoväť (brúsny nadstavec)
7. Zásuvka na pripojenie nožného pedála
8. Zásuvka na pripojenie rukoväte

4. HLAVNÉ FUNKCIE

Manikúrová brúska na nechty bola navrhnutá pre profesionálne nechtové dizajnérky, ako aj pre nadšencov úpravy nechtov. Medzi jej hlavné funkcie patrí príprava nechtovej platničky, skracovanie nechtov a odstraňovanie modeláže/gélu. Pre zvýšenie používateľského komfortu je zariadenie vybavené držiakom, ktorý umožňuje bezpečné odloženie rukoväte počas práce.

5. NÁVOD NA OBSLUHU

1. Pred začatím práce pripojte nožný pedál do ľavej zásuvky a rukoväť do pravej zásuvky na zariadení.
2. Pripojte zariadenie k elektrickej sieti. Po pripojení je brúska pripravená na prevádzku, čo indikuje rozsvietený displej.
3. Uchopte rukoväť a pomocou tlačidiel na ovládanie rýchlosti nastavte požadované otáčky. Maximálna rýchlosť je 50 000 ot./min. Displej zobrazuje rýchlosť ako hodnotu vynásobenú 1000 (napr. '50' = 50 000 ot./min.).
4. Pomocou tlačidla F/R zvoľte smer otáčania rukoväte (dopredu alebo dozadu).
5. Pomocou tlačidla HAND/FOOT zvoľte prevádzkový režim: manuálne ovládanie (rukou) alebo nožné ovládanie (pedálom).
6. Tlačidlo '+' slúži na postupné zvyšovanie rýchlosti otáčania, zatiaľ čo tlačidlo '-' slúži na jej znižovanie.
7. Pre vypnutie zariadenia stlačte a podržte tlačidlo napájania približne na 3 sekundy.

6. POKYNY NA POUŽÍVANIE A ÚDRŽBU

1. Zariadenie používajte len s napájacím zdrojom, ktorý zodpovedá jeho technickým špecifikáciám.
2. Zariadenie nie je určené na používanie deťmi. Uchovávajte ho mimo ich dosahu.
3. Ak sa brúska nebude dlhší čas používať, odpojte ju od napájania a skladujte na suchom, dobre vetranom mieste.
4. Kryt očistite mäkkou, mierne navlhčenou handričkou s alkoholom alebo jemným čistiacim prostriedkom. Zabráňte vniknutiu kvapalín do vnútra zariadenia.
5. Brúsku používajte len v suchom prostredí. Nevystavujte ju dažďu a priamemu slnečnému žiareniu.
6. Nevymieňajte brúsne frézy/nadstavce, kým sa rukoväť otáča, pretože to môže spôsobiť trvalé poškodenie rukoväte.

LIKVIDÁCIA ODPADOVÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Symbol prečiarknutého odpadkového koša umiestnený na zariadení, obale alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že výrobok sa nesmie likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom. Používateľ je povinný odovzdať opotrebované zariadenie na určené zberné miesto pre recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Správna likvidácia a recyklácia tohto produktu pomáha šetriť cenné prírodné zdroje a predchádzať možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli vzniknúť pri nesprávnom zaobchádzaní s odpadom.