
LAMPA UV/LED SUN Y13 ALLELAC_248W

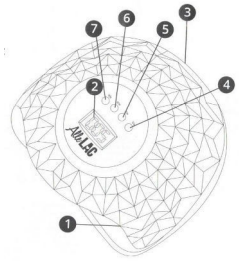

Model: SUN Y13
TECHNICKÉ ÚDAJE:
Výkon: 248W
Menovitý vstup: 220V AC
Menovitý výstup: 24V 1A
Počet UV/LED diód: 60 ks
Vlnová dĺžka UV: 365+405nm

Bezpečnosť pri používaní

1. Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu.
2. Pamätajte, že skutočné použité napätie musí zodpovedať parametrom lampy.
3. Nedovoľte, aby zariadenie prišlo do kontaktu s vodou alebo inými tekutinami, aby ste predišli poškodeniu lampy alebo úrazu elektrickým prúdom.
4. Nepoužívajte lampu v prípade poškodeného napájacieho kábla alebo zástrčky.
5. Zariadenie je určené na použitie v interiéri. Nevystavujte ho slnečnému žiareniu.
6. Ak zariadenie dlhší čas nepoužívate, vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
7. Vykonávanie svojvoľných úprav a zmien na zariadení má za následok stratu záruky.
8. Chráňte zariadenie pred vlhkosťou a vodou, aby ste predišli poškodeniu a úrazu.
9. Uchovávajte mimo dosahu detí.

Obsah balenia

Lampa, Sieťový adaptér Odnímateľné dno

Návod na obsluhu

Charakteristika zariadenia a funkčných tlačidiel

1. Senzor pohybu
2. LCD displej
3. Vstupná zásuvka pre napájací kábel
4. Tlačidlo časovača 10s
5. Tlačidlo časovača 30s
6. Tlačidlo časovača 60s
7. Tlačidlo časovača 99s (režim nízkej teploty / Low Heat)

SPÔSOB POUŽITIA:

1. Pripojte adaptér do zariadenia a následne do zdroja napájania.
2. Časovač (Timer) disponuje režimami 10s / 30s / 60s a 99s (toto je režim nízkej teploty / Low Heat).
3. Po spustení lampy pomocou zvoleného tlačidla časovača sa na displeji zobrazí zostávajúci čas odpočítavania do konca prevádzky. Maximálna doba prevádzky je štandardne 120s.
4. Keď svieti vybrané tlačidlo časovača, vložte ruku do zariadenia a integrovaný senzor pohybu lampu automaticky aktivuje. Zariadenie začne pracovať.
5. Po vybratí ruky sa lampa automaticky vypne. Ak chcete pokračovať v prevádzke, znova vložte ruku do zariadenia a lampa bude pokračovať v odpočítavaní času.
6. Postupujte podľa návodu na obsluhu vybraného produktu.
7. Ak lampu nepoužívate, odpojte ju od zdroja napájania.



INFORMÁCIE O OCHRANE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Symbol prečiarknutého odpadkového koša umiestnený na zariadení, obale alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že výrobok sa nesmie likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom.Používateľ je povinný odovzdať opotrebované zariadenie na určené zberné miesto pre recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Správna likvidácia a recyklácia tohto produktu pomáha šetriť cenné prírodné zdroje a predchádzať možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli vzniknúť pri nesprávnom zaobchádzaní s odpadom.Pre bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste kontaktujte miestne úrady alebo predajcu, u ktorého ste produkt zakúpili.