**ODSÁVAČ PRACHU NTN**
**PREMIUM 858-17_80W**
**TECHNICKÉ ÚDAJE:**


- **Výkon:** 80 W
- **Menovité vstupné napätie:** AC 100-240V 50Hz/60Hz
- **Menovité výstupné napätie:** DC 12V 1A
- **Maximálne otáčky:** 3800 RPM (ot./min.)

**BEZPEČNOSŤ POUŽÍVANIA:**

1. Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte návod na obsluhu.
2. Ak je filter plný prachu, vyčistite ho, aby bola zaistená maximálna účinnosť odsávania.
3. Nedotýkajte sa ventilátora počas prevádzky zariadenia.
4. Zariadenie udržiavajte mimo dosahu vody. Používajte a skladujte ho na suchých miestach. V opačnom prípade môže zariadenie prestať fungovať alebo sa poškodiť.
5. Nezabudnite, že vykonávanie samovoľných prerábok a zmien v zariadení je zakázané a má za následok stratu záruky a výrobca nenesie zodpovednosť za správnu a bezpečnú prevádzku zariadenia.

**OBSAH BALENIA:**

- Odsávač prachu
- Zdroj napájania
- Vymeniteľný filter
- Návod na obsluhu

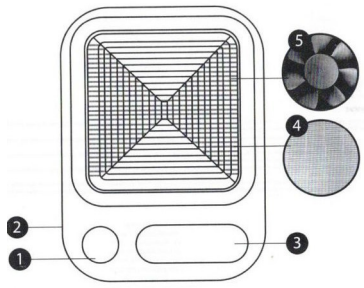


**POPIS ZARIADENIA:**

1. Gombík na reguláciu výkonu
2. Napájacia zásuvka
3. Podložka
4. Filter
5. Ventilátor

**VLASTNOSTI ZARIADENIA:**

- Nezastupiteľné v profesionálnej úprave nechtov a pedikúre.
- 100% efektívnosť odsávania – mocný ventilátor zabraňuje vznášaniu prachu v miestnosti.
- Zariadenie sa nezahrieva na vysoké teploty a má hladký povrch, čo zaisťuje komfort pri práci.

**SPÔSOB POUŽITIA:**

1. Aby ste zariadenie spustili, pripojte napájací adaptér a zapnite prístroj.
2. Otáčaním gombíka regulácie výkonu nastavte saciu silu podľa svojich potrieb.
3. Po ukončení práce prepnite gombík do polohy Vypnuté.
4. Ak sa zariadenie dlhší čas nepoužíva, odpojte ho od napájania.

**AKO ČISTIŤ:**

1. Na čistenie a odprášenie povrchu filtra použite kefku alebo fén na vlasy (chladný vzduch), aby ste vyfúkli prach z filtra.
2. Vymeňte filter, keď je miera opotrebovania/znečistenia vysoká. Frekvencia vymieňania závisí od intenzity používania.

**INFORMÁCIA O LIKVIDÁCII ELEKTRICKÉHO A ELEKTRONICKÉHO ODPADU:**
Symbol prečiarknutého odpadkového koša umiestnený na zariadení, obale alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že výrobok sa nesmie likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom. Používateľ je povinný odovzdať opotrebované zariadenie na určené zberné miesto pre recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Správna likvidácia a recyklácia tohto produktu pomáha šetriť cenné prírodné zdroje a predchádzať možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli vzniknúť pri nesprávnom zaobchádzaní s odpadom.